

Hisense[®]

LCD COLOUR TV

MANUALE UTENTE

LCD3204EU

CODICE PARTE N.:

Italiano

CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA

Il televisore è classificato nella categoria di sicurezza IEC (Commissione Internazionale di Elettrotecnica). Per l'uso sicuro bisogna che sia messo a terra.

INDICE

Impostazioni della lingua dell'OSD	1
Precauzioni di sicurezza	2
Come mettere in funzione il televisore	3
Posizionare la TV	3
Funzioni della TV	3
Collegamento del televisore	5
Collegamento degli apparecchi audiovisivi A/V	5
Collegamento al computer	6
Collegamento dell'antenna	6
Uso del telecomando	7
Come mettere in funzione il telecomando	7
Funzioni del telecomando	8
Uso delle modalità del televisore	9
Le caratteristiche principali dell'apparecchio	9
Le funzioni fondamentali del televisore	9
Uso del menu CANALE	11
Uso del menu IMMAGINE	12
Uso del menu REGOLAZ. AUDIO	12
Uso del menu PIP	12
Uso del menu REG.CHIU.MENÙ	13
Uso del menu REGOLAZIONI GENERALI	14
Uso del menu PC	15
Funzioni del Televideo	16
Allegato	17
Pulizia dell'apparecchio	17
Risoluzione dei problemi	18
Caratteristiche tecniche	19

Le caratteristiche tecniche e di progetti possono essere variate senza l'obbligo di alcun preavviso.

Avvisi relativi allo smaltimento dell'apparecchio:



- Il simbolo del cestino con una barra indica che non è possibile smaltire l'apparecchio con la raccolta domestica non differenziata.
- È vietato gettare l'apparecchio con rifiuti domestici non differenziati o depositarlo in strada o in qualsiasi altro posto non previsto per quello scopo. Questo apparecchio contiene sostanze pericolose per l'ambiente.
- La presenza di determinate sostanze può provocare effetti pericolosi sull'ambiente.
- Questo apparecchio sfrutta un trattamento specifico di riciclaggio per il riutilizzo dei materiali di cui è composto.
- È possibile disfarsi di questo apparecchio solo in posti deputati allo smaltimento. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i posti deputati alla raccolta e allo smaltimento di apparecchi elettronici.
- Il punto vendita deve ritirare l'apparecchio a scopo di riciclo in seguito all'acquisto di un apparecchio nuovo.
- La raccolta differenziata di prodotti elettronici di rifiuto è atta a ridurre la quantità di parassiti delle sostanze non riciclate e a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.

Impostazioni della lingua dell'OSD

Quando si accende l'apparecchio TV, forse non si riconosce bene la visualizzazione sullo schermo (OSD) a causa della lingua. Se ciò accade, è possibile seguire le istruzioni che seguono e scegliere la lingua dell'OSD che si conosce meglio.

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il pulsante [VOL+] o [VOL-] per selezionare la voce **GENERAL SETTINGS**.
- 3) Premere il pulsante [CH+] o [CH-] per selezionare **OSD LANGUAGE**, e premere [VOL+] per inserire la LINGUA DELL'OSD.
- 4) Premere il pulsante [VOL+] per selezionare la lingua che si desidera usare.



	ATTENZIONE PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE	
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE).L'INTERNO NON INCLUDE PARTI LA CUI MANUTENZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA DALL'UTENTE. CONTATTARE IL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER LA MANUTENZIONE.		



La spia lampeggiante con la punta a forma di freccia all'interno del triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno della parte esterna del prodotto, la cui rilevanza può essere tale da provocare il rischi di scosse elettriche.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (servizio) nella documentazione acclusa al televisore.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRECAUZIONI PER EVITARE INCENDI O SCOSSE

- Posizionare l'apparecchio in un posto ben arieggiato per evitare un surriscaldamento della parte interna. Evitare l'entrata di oggetti come per esempio piccoli oggetti metallici, pezzi di carta ecc.. Non posizionarlo su una libreria o su un posto dove la ventilazione non è assicurata. Non installare l'apparecchio su tappeti o letti perché i buchi di ventilazione possono essere turati.
- Non mettere contenitori o vasi pieni di liquidi chimici o acqua sopra il televisore perché essendoci, i liquidi possono infiltrarsi nell'apparecchio. In una circostanza del genere staccare immediatamente l'apparecchio dalla presa elettrica e farsi assistere da personale qualificato.
- Posizionando o spostando l'apparecchio bisogna assicurarsi che il cordone si colleghi sempre con la presa giusta. Per evitare il danneggiamento del cordone, non mettere oggetti pesanti o lo stesso televisore sul cordone di collegamento vicino a oggetti radioemettenti e non annodarlo o allungarlo. Staccare il cordone dalla presa elettrica prendendolo sempre per la spina e non tirandolo mai.
- Collegare il televisore soltanto in una presa di alimentazione messa a terra.
- La spina e il tasto standby devono essere facilmente raggiungibili anche dopo che l'apparecchio è stato messo in funzione.
- Non posare sull'apparecchio fiamma scoperta come per esempio candela accesa.
- Lasciare spazio sufficiente attorno all'apparecchio per permettere una ventilazione adeguata.
- Attenzione alla temperatura moderata dell'ambiente.

ATTENZIONE

- Non togliere la parte posteriore dell'apparecchio perché toccando i componenti ad alta tensione c'è il pericolo di prendere una scossa elettrica. Nel caso in cui sia necessario la regolazione dei componenti interni, rivolgersi al rivenditore.
- Se si visualizza l'immagine senza suono oppure si notano odori di bruciato, fumo o suoni strani, è pericoloso lasciare in funzione l'apparecchio. In una circostanza del genere staccare immediatamente l'apparecchio dalla presa elettrica e rivolgersi al rivenditore.
- Staccare il televisore dalla presa elettrica durante le vacanze passate fuori casa o in altre occasioni, quando il televisore rimane spento per un periodo prolungato.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini o da persone malate senza un'adeguata supervisione.

Come mettere in funzione il televisore

Posizionare la TV


- 1) Posizionare l'apparecchio su di una superficie solida e non esporlo a luce diretta.
- 2) Lasciare uno spazio tra il muro e l'apparecchio per una corretta ventilazione. La ventilazione insufficiente può causare il surriscaldamento del televisore in conseguenza del quale l'apparecchio può guastarsi.

Nota: Rivolgersi al rivenditore per scegliere l'adatto supporto per montaggio su parete.

Funzioni della TV


Potete usare la Vostra TV usando il telecomando o agendo direttamente sulla tastiera della vista frontale dell'apparecchio. Con l'aiuto del pannello posto sul retro del televisore potete collegare diversi apparecchi alla Vostra TV.

Tasti della vista frontale dell'apparecchio

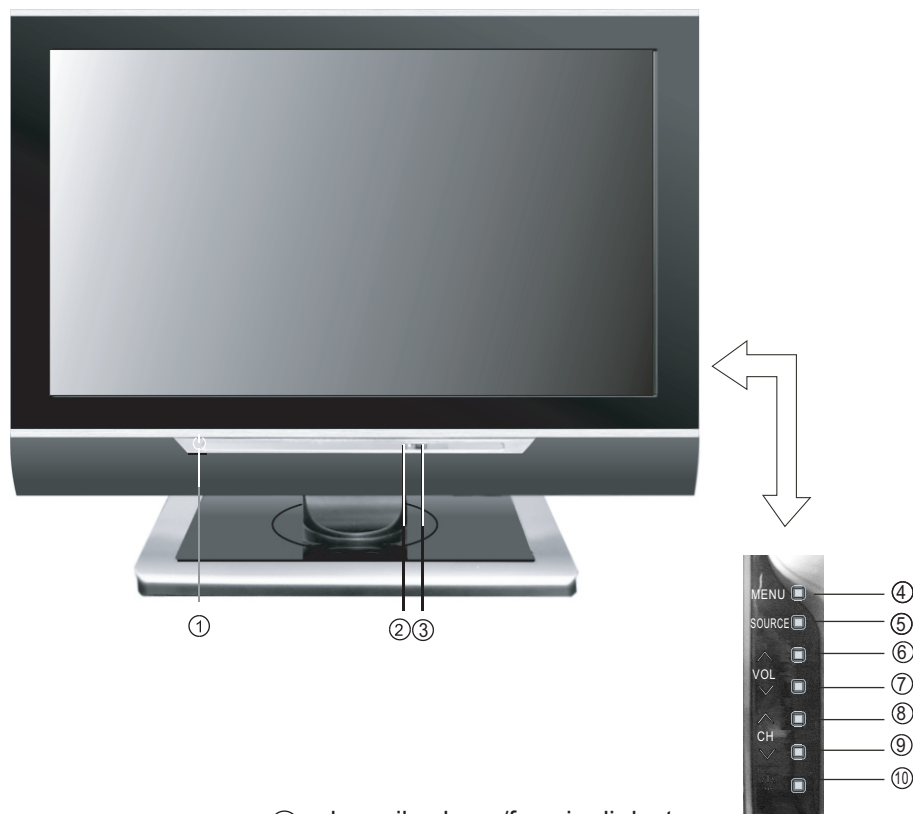

- | | |
|--|---|
| ① Interruttore dell'alimentazione (ON/OFF) | ⑥ alzare il volume/freccia di destra |
| ② Indicatore power | ⑦ abbassare il volume/freccia di sinistra |
| ③ Finestra della percezione di distanza | ⑧ cambio canale avanti/freccia su |
| ④ Tasto menu | ⑨ cambio canale indietro/freccia giù |
| ⑤ Selezionare fonti | ⑩ Tasto Power (stand-by) |

Come mettere in funzione il televisore

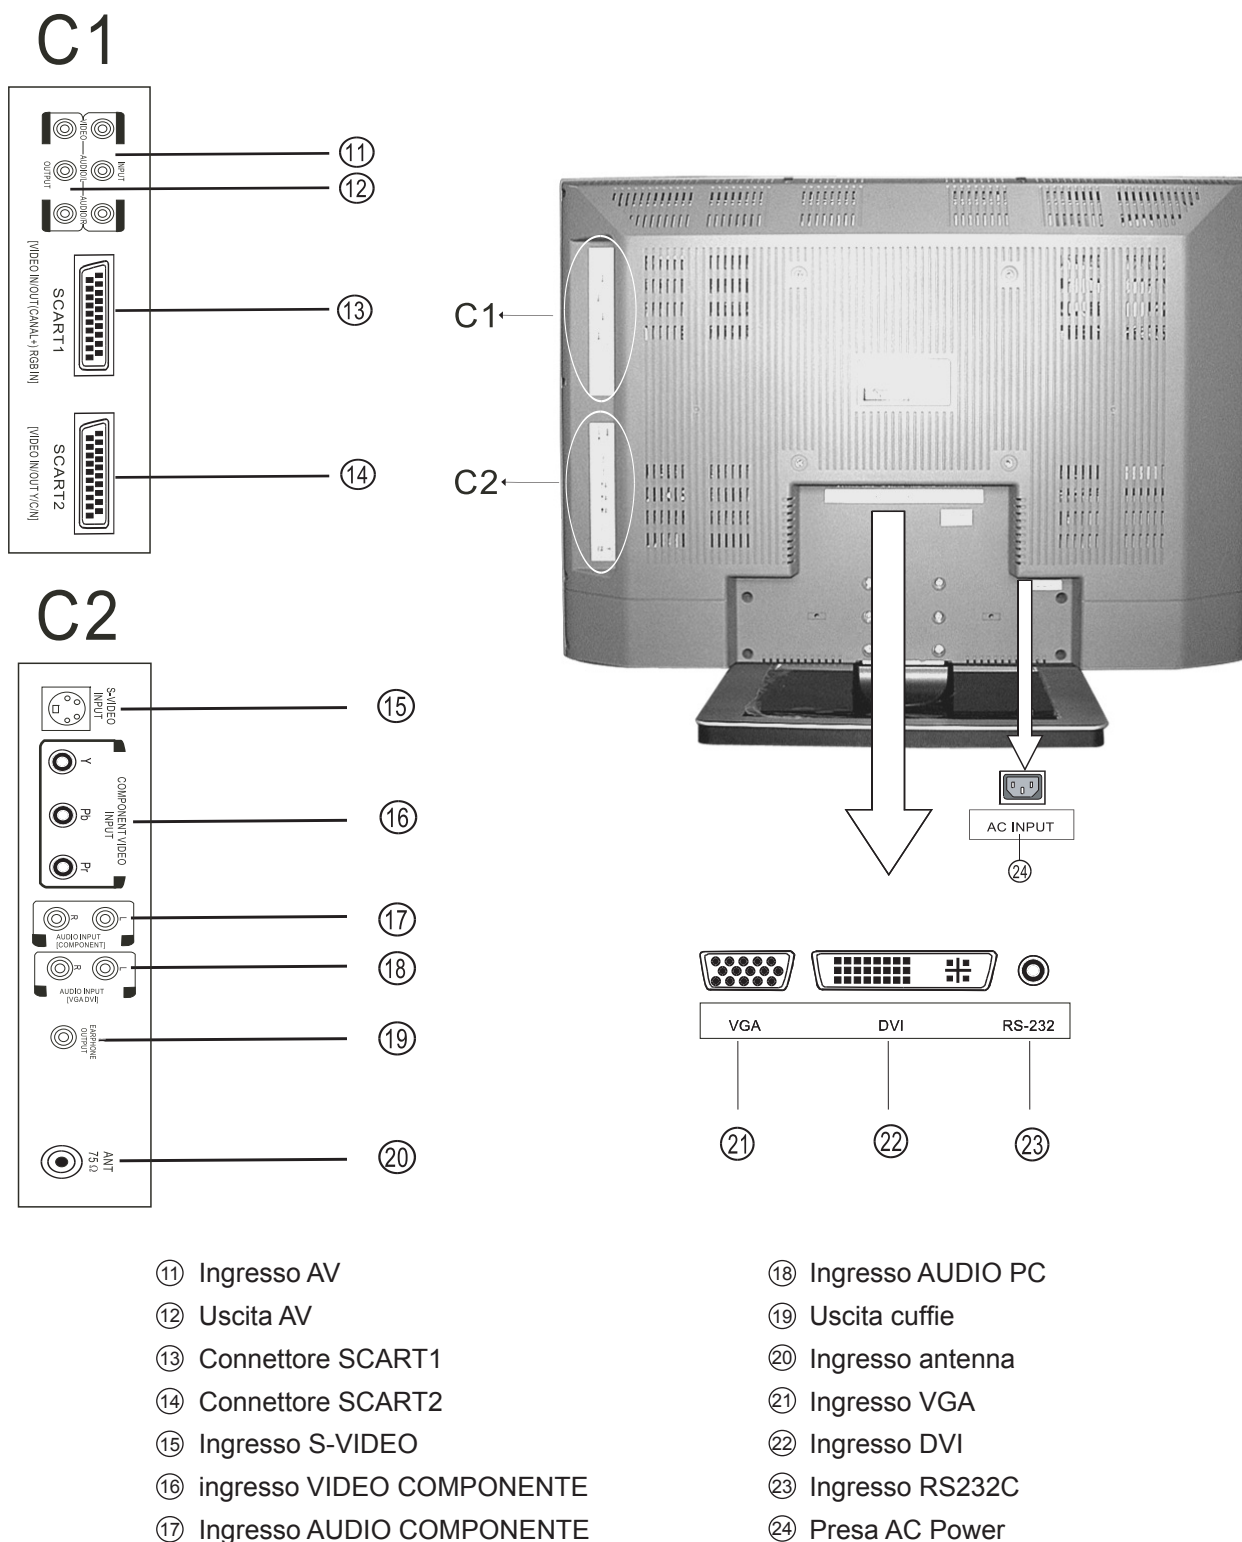

Nota: le illustrazioni di sopra sono solamente referenziali perciò si prega di prendere in considerazione l'apparecchio attuale per determinare la sua apparenza.


Come mettere in funzione il televisore

Collegamento del televisore

Attenzione: collegare tutti gli apparecchi al televisore prima di collegarlo alla presa elettrica.

Collegamento degli apparecchi audiovisivi A/V

Potete collegare al Vostro televisore apparecchi audiovisivi come VCR (videoregistratore), lettore DVD, STB, ricevitore satellitare, Camcorder e amplificatore audio. Selezionare la modalità desiderata usando il telecomando. Collegare gli apparecchi sopraindicati secondo l'illustrazione.

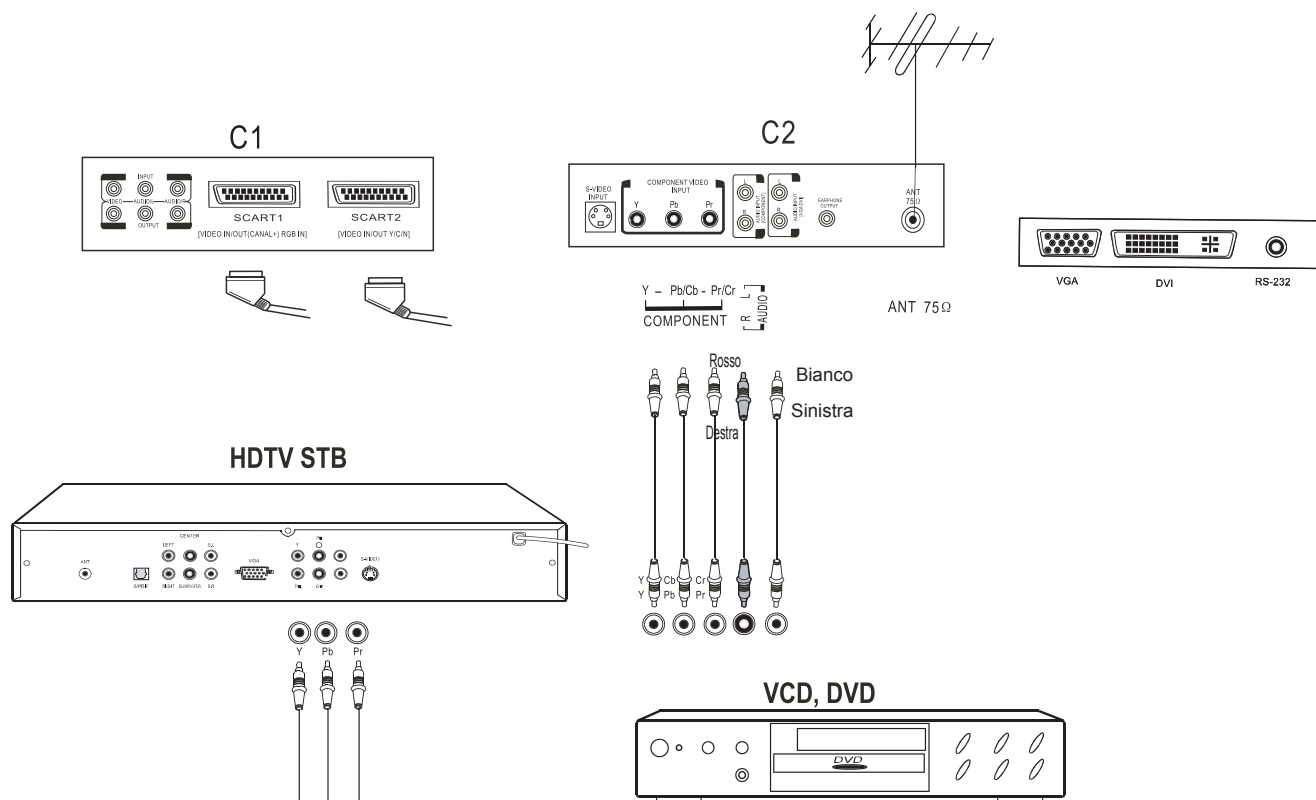


Nota:

1. Il terminale S-VIDEO e il terminale SCART2 non possono essere usati contemporaneamente. Altrimenti, interferiscono tra di loro.
2. Il segnale di ingresso della modalità YPbPr/YCbCr può essere del seguente formato: 480P/60Hz, 480I/60Hz, 576P/50Hz, 576I/50Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz.

Come mettere in funzione il televisore

Collegamento al computer


Collegando il connettore a 15 pin standard RGB dell'apparecchio alla presa audio del PC è possibile usare il televisore come monitor o cassa acustica del computer. Collegare gli apparecchi secondo l'illustrazione.

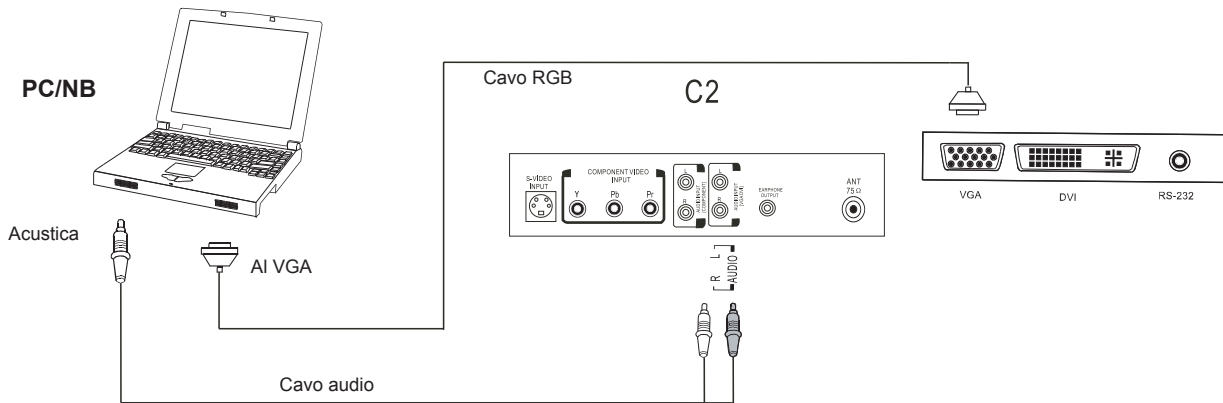

Nota: La modalità PC supporta le risoluzioni: VGA, SVGA, XGA, SXGA.

Collegamento dell'antenna

Per poter ricevere trasmissioni dalla base locale televisiva, collegare un'antenna esterna o interna al televisore (non sono allegati). Per la qualità migliore dell'immagine usare l'antenna esterna. Il tipo e il collocamento dell'antenna dipende dalla Vostra posizione geografica. Per scegliere l'antenna più adatta consultare il rivenditore locale o il servizio di assistenza. Non avete bisogno né di antenna esterna né di quella interna se siete abbonati al sistema di trasmissione di programmi via cavo. Collegare l'antenna secondo l'illustrazione.

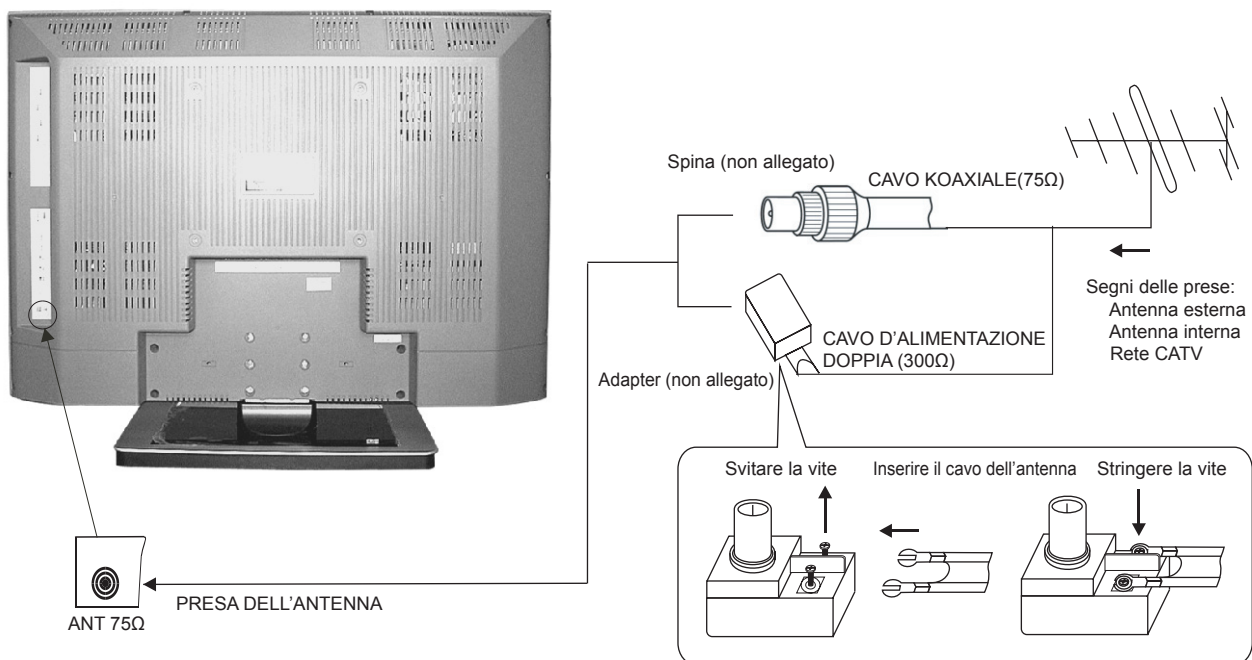

Uso del telecomando

Come mettere in funzione il telecomando

Inserimento delle batterie nel telecomando


1. Togliere il coperchio batterie posto sul retro del telecomando.



2. Installare due batterie AAA (1,5 V). I segni + e – sulle batterie devono corrispondere ai segni nel vano batteria.
3. Rimettere il coperchio.

Nota:

1. Scartare le batterie nell'apposita area. Non buttare le batterie usate nel fuoco.
2. Non inserire nel telecomando due diversi tipi di batterie e non mescolare batterie nuove e usate.
3. Togliere le batterie scaricate dal telecomando altrimenti possono perdere acido.
4. Togliere le batterie dal telecomando se rimane inutilizzato per un periodo prolungato.
5. La portata del telecomando è illustrata sul seguente disegno:

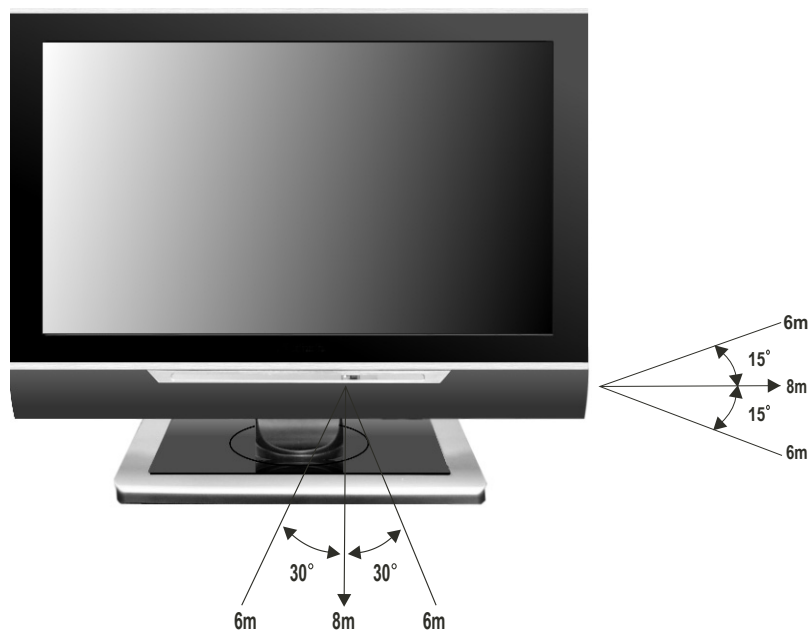

Uso del telecomando

Funzioni del telecomando



Uso delle modalità del televisore


Le caratteristiche principali dell'apparecchio

- Modalità multimedia: schermo per TV, videoregistratore e computer, tutto insieme.
- Angolo di visualizzazione più ampio, angolo di visualizzazione di oltre 160°, pannello display ergonomico 16:9.
- Schermo digitale: trasmette un'immagine priva di distorsione o sfocatura, indipendentemente dalla radiazione magnetica o geomagnetica
- 200 posti per i canali
- Spegnimento a tempo
- Televideo con una memoria di 252 pagine
- NICAM/A2 Stereo
- Doppio collegamento SCART
- OSD multilingue

Le funzioni fondamentali del televisore

Accensione e spegnimento del televisore

- 1) Collegare la TV alla presa di alimentazione e accendere l'interruttore di alimentazione AC. Se la spia dell'alimentazione è rossa, vuol dire che la TV è spenta. È necessario premere il tasto di [POWER] sui comandi anteriori o sul telecomando per accendere la TV e la spia diventerà blu. Alcuni secondi dopo, le immagini TV saranno visualizzate sullo schermo.
- 2) Premere il tasto di [POWER] sui comandi anteriori o sul telecomando per spegnere temporaneamente la TV.
- 3) Rilasciare sempre l'interruttore di alimentazione AC o rimuovere la spina di alimentazione AC dalla presa quando non si usa la TV per un lungo periodo di tempo.

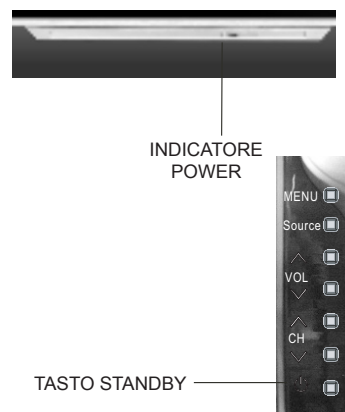

Scegliere le prese in entrata

Selezionare il canale desiderato tramite il tasto [CH+] o [CH-]; selezionare le prese TV, SCART1 e SCART2 e AV premendo il tasto [Video]; tramite il tasto [S-Video] scegliere la presa S-VIDEO; premendo il tasto [YPbPr] scegliere la presa YPbPr; tramite il tasto [PC] selezionare la modalità VGA o DVI.

- Nota:**
- 1) Premendo il tasto [YCbCr] si visualizza sullo schermo CANCELA.
 - 2) Nel canale video di SCART1, se si desidera lasciare SCART1, è possibile premere il tasto [Video] per selezionare un altro segnale video, o saltare all'altra fonte del segnale premendo il pulsante dell'altra fonte. Per esempio, premere il tasto [YPbPr] per selezionare l'ingresso YPbPr.

Cambio canali tramite il tasto [CH+] o [CH-]

È possibile selezionare il canale desiderato premendo il tasto [CH+] o [CH-]. Potete cambiare i canali in ordine ascendente con il tasto [CH+] e in ordine discendente con il tasto [CH-].

Uso delle modalità del televisore

Selezionare canale tramite i tasti numerici

Selezionare il canale desiderato: premere in ordine il numero allegato al canale desiderato.

Per esempio, se si vuole selezionare il canale numero 120, premere per primo il tasto del numero [1] e 1__ si visualizzerà nell'angolo destro di sopra dello schermo. Poi premere il tasto del numero [2] e 12_ si visualizzerà sullo schermo. Infine, premere il tasto numerico [0] e il programma del canale 120 è pronto ad intrattenerci.

Nota:

- 1) Quando si cambia il canale, lo stato del sistema audio, lo stato del sistema colore e i grafici dello stato del sistema audio possono essere visualizzati sotto il numero del canale. Vi sono 3 stati audio in questo televisore. Se l'audio è mono, il grafico è . Se l'audio è stereo o NICAM, il grafico è . Se l'audio è doppia lingua o NICAM doppia lingua, il grafico è . Ma lo stato del sistema colore e lo stato del sistema audio resteranno quelli predefiniti.
- 2) Quando si cambia canale, l'audio del canale corrente sarà passato innanzitutto su stereo, NICAM doppia lingua 1 o DOPPIA lingua 1 in base allo stato dell'audio del canale corrente. È possibile premere il tasto [OO] del telecomando per cambiare il tipo di audio corrente.

Regolazione del volume

Utilizzare i tasti [VOL+] o [VOL-] per alzare o abbassare il volume quando il menu non è visualizzato sullo schermo.

Utilizzo del pulsante [Recall]


Premere il tasto [Recall] per passare dal canale corrente al precedente e viceversa.

Visualizzazione del numero del canale

Premere il tasto [Display] per visualizzare le informazioni correnti sulla sorgente.


Selezione delle modalità di immagine

Premere il tasto [P.Mode] per scegliere fra tre diverse impostazioni predefinite delle modalità di immagine (**Mite**, **Luminoso**, **Normale**) e un'impostazione **Utente** da regolare come desiderato.

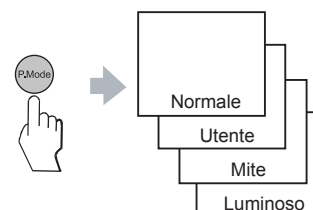

Selezione delle modalità audio

Premere il tasto [S.Mode] per scegliere fra tre diverse impostazioni predefinite delle modalità di immagine (**Musica**, **Dialoghi**, **Normale**) e un'impostazione **Utente** da regolare come desiderato.

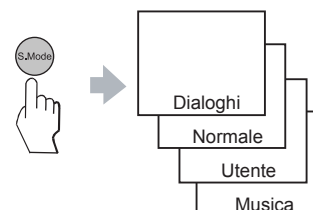

Utilizzo del tasto [Still]

Premere il tasto [Still] per congelare l'attuale immagine. Premendo ancora il tasto ritorna l'immagine normale.

Utilizzo del tasto [Zoom]

Premendo il tasto [Zoom], si potrà cambiare il rapporto dell'aspetto dello schermo e il rapporto di zoom.

Funzione di disattivazione del volume

Premere il tasto [Mute] per disattivare l'audio temporaneamente, premere di nuovo per riattivarlo.

Uso delle modalità del televisore

Uso del menu CANALE

Programma

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Canale**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] per scegliere **Programma**.
- 4) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] scegliere il canale desiderato.



Sistema di suono

Si può scegliere il sistema suono desiderato.

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Canale**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] per scegliere **Sistema di suono** e premere il tasto [VOL+] per entrare nel sistema suono.
- 4) Premere il pulsante [VOL+], vengono selezionati a turno **Automatico, I, D/K, B/G, L/L`**.

Ricerca auto.

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Canale**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Ricerca auto..**
- 4) Premere il tasto [VOL+] per avviare la ricerca automatica.

Ricerca manuale

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Canale**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Ricerca manuale**.
- 4) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per avviare la ricerca manuale.

Ricerca mini

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Canale**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Ricerca mini**.
- 4) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per iniziare la sintonia.

Avanzamento

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Canale**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Avanzamento**.
- 4) Premere il tasto [VOL+] per saltare o disattivare la funzione di salto del canale corrente.

Montaggio canali

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Canale**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Montaggio canali**.
- 4) Premere il tasto [VOL+] iniziare la programmazione canale.
- 5) È possibile cambiare o copiare un programma utilizzando la funzione **Cambio o Copia** dal menu **Montaggio canali**.

Uso delle modalità del televisore

Uso del menu IMMAGINE

Regolare l'immagine

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Param. d'immag.**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu che si intende regolare.
- 4) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per regolare il livello.
- 5) I parametri salvati vengono automaticamente conservati nella modalità utente.

Nota: Potete scegliere **Temp colore** soltanto nella modalità PC.



Uso del menu REGOLAZ. AUDIO


Regolare l'audio

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Regolaz.audio**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu che si intende regolare.
- 4) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per regolare il livello.
- 5) I parametri salvati vengono automaticamente conservati nella modalità utente.



Uso del menu PIP

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale e premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per scegliere il menu **Im.nell'immag.**.
- 2) Premere il tasto [CH+] o [CH-] per selezionare **Formato PIP** e tramite il tasto [VOL+] entrare nel menu Formato PIP. Utilizzando il tasto [CH+] o [CH-] scegliere **Spegnere/PIP/PBP**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Fonte PIP** e premendo il tasto [VOL+] entrare nel menu Fonte PIP. Utilizzare il tasto [CH+] o [CH-] per scegliere la **Fonte PIP**.
- 4) Premere il tasto [CH+] o [CH-] scegliere **Posizione PIP** o **Luminosità PIP** o **Contrasto PIP**. Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per regolare il livello.

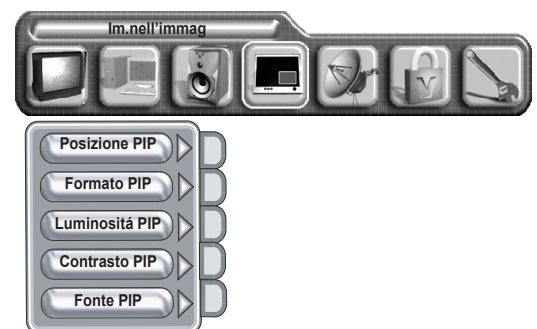


- Nota:**
- 1) Nel caso in cui l'immagine principale è un'immagine di tipo AV/TV/SCART/S-VIDEO l'immagine visualizzata nella funzione PIP sarà un'immagine di tipo HDTV (YPbPr)/PC.
 - 2) Nel caso in cui l'immagine principale è un'immagine di tipo HDTV (YPbPr)/PC l'immagine visualizzata nella funzione PIP sarà un'immagine di tipo AV/TV/SCART/S-VIDEO.

Uso delle modalità del televisore

Uso del menu REG.CHIU.MENÚ

Chiusura menú


- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il **Reg.chiu.menú**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Chiusura menú**.
- 4) Premere il tasto [VOL+] attivare Chiusura menú.

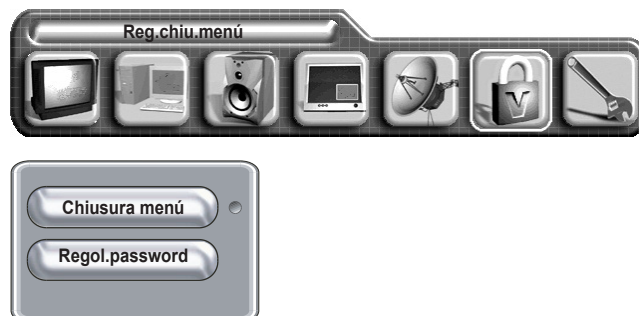

Regol.password

Il password è una serie numerica di quattro numeri. Il password preinstallato è 1111. Prima di cambiare il password inserire il password preinstallato.

- 1) Usando il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Regol.password** ed inserire il password preinstallato.

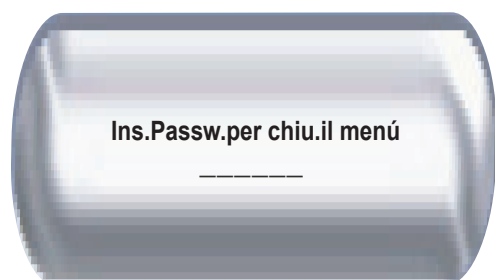

CAMBIARE PASSWORD

- 1) Premendo il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Regol.password**. E per entrare nel menu Regol.password utilizzare il tasto [VOL+].
- 2) Inserire il nuovo password e il password viene cambiato.




Uso delle modalità del televisore

Uso del menu REGOLAZIONI GENERALI

Posizione OSD

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Regolazioni generali**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Posizione OSD**.
- 4) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] o [CH+] o [CH-] per effettuare la Posizione OSD sullo schermo.

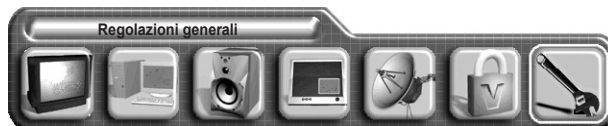

Sistema di colori

È possibile regolare il sistema trasmissione.

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Regolazioni generali**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] per selezionare il **Sistema di colori**, quindi premere [VOL+] per immettere il sistema di colori.
- 4) Premere il tasto [VOL+] per attivare selezionare **Automatico, PAL o SECAM**.

Lingua OSD

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Regolazioni generali**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Lingua OSD** poi entrare nel menu con il tasto [VOL+].
- 4) Premere il tasto [VOL+] è possibile scegliere la lingua desiderata.

Vuoto

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Regolazioni generali**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Vuoto**.
- 4) Premere il tasto [VOL+] per attivare la funzione Vuoto.

Nota: quando si attiva lo schermo blu, ciò attiverà lo schermo blu se non c'è un valido segnale di ingresso.

Tempo.spegnimento

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Regolazioni generali**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Tempo.spegnimento**.
- 4) Premere il tasto [VOL+] per attivare Tempo.spegnimento.

Trasparenza

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Regolazioni generali**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **Trasparenza**.
- 4) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per regolare l'intensità della trasparenza.

Uso delle modalità del televisore

Uso del menu REGOLAZIONI GENERALI

DEINTERLACER

- 1) Premere il tasto [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il tasto [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Regolazioni generali**.
- 3) Premere il tasto [CH+] o [CH-] selezionare il menu **DEINTERLACER**.
- 4) Premere il tasto [VOL+] entrare nel menu DEINTERLACER.
- 5) Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto [CH+] o [CH-].

Uso del menu PC

- 1) Premere il voce [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2) Premere il voce [VOL+] o [VOL-] per selezionare il menu **Parametri PC**.
- 3) Premere il voce [CH+] o [CH-] selezionare il menu che si vuole regolare.


Nota: 1) Il menu PC viene utilizzato solo in modalità VGA e YPbPr.

- 2) La voce **Automatico** viene utilizzata per regolare la posizione dell'immagine automaticamente ed è efficace solo in modalità VGA.

La voce **Colore autom.** viene utilizzata per regolare la qualità dell'immagine manualmente quando il segnale a volte non è buono.

La voce **Posizione** viene utilizzata per regolare la posizione dell'immagine.

Le voci **Orologio** e **Fase** consentono di regolare la qualità dell'immagine con precisione e sono inutili in modalità normale.

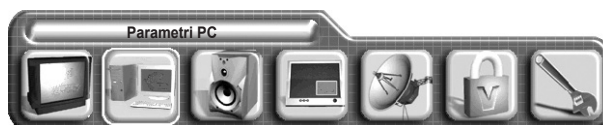

Uso delle modalità del televisore

Funzioni del Televideo

COME SCEGLIERE LA MODALITÀ TELEVIDEO

Selezionare il canale che trasmette il programma Televideo da Voi desiderato.

Premere il tasto [Text] è possibile scegliere tra la modalità Televideo e quella normale.

Nota: Le seguenti operazioni possono essere applicate solamente nella modalità Televideo, eccetto l'operazione ORA.

SELEZIONARE PAGINA

Usando i tasti numerici [0]~[9] selezionare direttamente la pagina desiderata.

Con il tasto [CH+] o [CH-] è possibile navigare in ordine tra le pagine del Televideo.

BLOCCO PAGINA

Alcune informazioni del televideo sono contenute in più di una pagina: le pagine scorrono automaticamente dopo un determinato tempo di lettura.

Premere il tasto [S-Video] per interrompere lo scorrimento delle pagine.

Premere di nuovo il tasto [S-Video] per riavviare lo scorrimento delle pagine.

SVELAMENTO

Alcune pagine del televideo contengono quiz o domande con risposte nascoste.

Premere il tasto [OO] per vedere le risposte.

Premere il tasto [OO] per nascondere di nuovo le risposte.

ANNULLA

Quando nella modalità televideo viene selezionata una pagina, passerà del tempo prima che tale pagina sia disponibile.

Premere il tasto [YPbPr] per passare alla modalità TV.

Quando viene visualizzata la pagina desiderata, il numero di pagina viene visualizzato nella parte superiore dell'immagine, premere il tasto [YPbPr] per tornare alla pagine del televideo selezionata.

Nota: in questa modalità è possibile cambiare il programma televisivo.

CODICE SECONDARIO

Alcune pagine del televideo contengono delle pagine secondarie che richiedono di inserire il codice secondario.

Premere il tasto [P.Mode] finché non viene visualizzato ***|****, quindi inserire il codice secondario a quattro cifre per la pagina secondaria desiderata.

MIX

È possibile mescolare il televideo con le immagini televisive, ottenendo così pagine televideo trasparenti.

Premere [Video] per mescolare e premerlo di nuovo [Video] per annullare l'effetto.

ZOOM (superiore/inferiore/completo)

Premere il tasto [PC] per visualizzare la Parte Superiore della pagina.

Premere ancora una volta per tornare alla visualizzazione di mezza pagina.

Premere ancora una volta per tornare alla visualizzazione di tutta la pagina.

Nota: Cambiando le pagine si tornerà alla visualizzazione a tutta pagina.

Uso delle modalità del televisore

Funzioni del Televideo

ORA

Il Televideo offre anche l'ora precisa.

Premere il tasto [Time] nella modalità Televideo per visualizzare l'ora precisa.

FAST TEXT

Premere il corrispondente tasto di colore ROSSO, VERDE, GIALLO o BLU per trovare più velocemente le pagine codificate a seconda dei colori, trasmesse da FAST TEXT.

INDEX

Le pagine index del Televideo aiutano a trovare velocemente la pagina desiderata.

Premere il tasto [S.Mode] per entrare nella pagina index.

Allegato

Pulizia dell'apparecchio

ATTENZIONE: Non togliere la parte posteriore dell'apparecchio. Nel caso in cui sia necessario toglierla, farsi assistere da personale qualificato.

Pulizia dello schermo:

- 1) Staccare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica per evitare una scossa elettrica.
- 2) Pulire lo schermo con una spugna o un panno morbido impregnato di detersivo neutro. Non usare panno troppo bagnato perché il liquido infiltrato nell'apparecchio può danneggiare il televisore.
- 3) Asciugare l'apparecchio con un panno pulito.
- 4) Pulire l'apparecchio con lucidatore di mobili di buona qualità per mantenere lo stato rifinito del televisore.

Attenzione: Non pulire l'apparecchio con forti diluenti come per esempio il benzene o altri prodotti chimici su o vicino all'apparecchio. Questi materiali possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.

Risoluzione dei problemi

Prima di chiamare un tecnico dell'assistenza, leggere la seguente tabella per verificare se in essa è contenuta la causa del problema e le eventuali soluzioni.

Sintomi	Soluzioni possibili
Il televisore non si accende	- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato, poi premere [POWER]. - Le batterie del telecomando potrebbero essere scariche. Occorre sostituirle.
Nessuna immagine, nessun suono	- Verificare se è impostato il timer di spegnimento. - Controllare i collegamenti di antenna/cavo. - Premere [Display] per vedere se è stata selezionata la sorgente di segnale corretta.
Nessun suono, immagine ok	- L'audio potrebbe essere stato disattivato. Premere [VOL+] sul telecomando. - La stazione potrebbe avere difficoltà di trasmissione. Provare con un altro canale. - Controllare i collegamenti dei cavi degli altoparlanti.
Audio di scarsa qualità, immagine OK	- La stazione potrebbe avere difficoltà di trasmissione. Provare con un altro canale. - Controllare i collegamenti dei cavi degli altoparlanti.
Immagine di scarsa qualità, audio OK	- Controllare i collegamenti dell'antenna. - La stazione potrebbe avere difficoltà di trasmissione. Provare con un altro canale. - Regolare l'immagine dal menu.
Impossibile selezionare un determinato canale	Il canale potrebbe essere saltato. Vedere Avanzamento a pagina 11.
Colore di scarsa qualità o assente	- La stazione potrebbe avere difficoltà di trasmissione. Provare con un altro canale. - Regolare manualmente Saturazione nel menu.
Il telecomando non funziona	- Potrebbe essere presente un ostacolo tra il telecomando e il sensore a distanza. - Le batterie potrebbero essere state inserite con la polarità errata. - Le batterie del telecomando potrebbero essere scariche. Occorre sostituirle. - Verificare se si è in modalità televideo. Premere [Text] per uscirne.
Visualizzazione interferenze all'accensione	Potrebbero essere dovute a un intervallo di tempo troppo ridotto tra lo spegnimento e la successiva accensione. Scollegare l'alimentazione e ricominciare.

Avviso importante per il cliente: quando il televisore non si accende in situazioni particolari, scollegare il cavo e riprovare.

Appendice

Caratteristiche tecniche

Dimensioni dello schermo:	32-inch TFT LCD TV
Risoluzione nativa:	1366 x 768 Pixels (corrispondente a WXGA)
Sistema di Colore:	PAL/SECAM
Sistema Sonoro:	B/G, D/K, I, L/L`
Regolatore:	VHF/UHF: 48,25-863,25MHz
Antenna:	Ingresso VHF/UHF 75Ω
Stereo:	NICAM/A2

INGRESSO VIDEO:

SCART-1 (Video e RGB)	Video: ingresso 1 Vp-p, sync negativo, 75Ω RGB: ingresso 0,7 Vp-p, 75Ω
SCART-2 (Video e Y/C)	Video: ingresso 1 Vp-p, sync negativo, 75Ω
S-VIDEO	Segnale video Y/C separato Y...ingresso 1 Vp-p, sync negativo, 75Ω C...ingresso 0,283 Vp-p, 75Ω (NTSC) ingresso 0,3 Vp-p, 75Ω (PAL)
Ingresso AV	Video: ingresso 1 Vp-p, sync negativo, 75Ω
COMPONENTE	Ingresso RCA, 0,7 Vp-p, 75Ω (480I/60Hz, 480P/60Hz, 576I/50Hz, 576P/50Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)

PC

VGA	15 Pin, Segnale RGB analogico, 0,7Vp-p, 75Ω ingresso (compatibilità di segnale computer VGA, SVGA, XGA, SXGA)
DVI	30 pin, segnale RGB digitale (compatibilità di segnale computer VGA, SVGA, XGA, SXGA) offre un segnale diretto da digitale a digitale
Audio in	Ingresso audio stereo RCA
Ingresso controllo	Ingresso mini presa da 3,5 mm (controllo RS-232C)

USCITA TELEVISORE

Uscita Audio/Video	SCART1: CANAL+; SCART2, AV: monitor
Uscita Altoparlante	5W + 5W
Requisiti di alimentazione	AC160 a 240 V, 50/60Hz
Consumo elettrico	160W (max)
Dimensioni (mm)	892(L) x 347(D) x 724(H)
Peso	23kg (27kg)

Temperatura consentita per l'ambiente operativo

.....0°C a 40°C

ACCESSORI

Istruzioni operative	1
Unità telecomando	1
Cavo di accensione	1
Batterie a secco	2

Nota: le specifiche il progetto sono soggette a possibili modifiche senza notifica dovute a nuovi miglioramenti.